MANUEL D'UTILISATION

Mengshen® Mini Caméra Espion HD 1080P. Porte-Clé De Voiture En Métal. MS-CC02.

Scannage, OCR et mise en page par satbuster.fr. Traduit via Google Traduction.

Ce produit est la première caméra Mini DV au monde qui possède les caractéristiques de fonctionnement simple, petit et exquis, beau et pratique, facile à transporter, c’est un outil pratique dans les affaires, l’éducation, la sécurité, les médias, la justice, le tourisme, la santé, la vie, etc. et favorisée par la majorité des utilisateurs. Les utilisateurs doivent se conformer strictement au guide d'instructions pour utiliser ce produit, car si vous endommager ce produit par le mauvais fonctionnement du produit, notre société ne fournira plus de garantie et de service après vente.

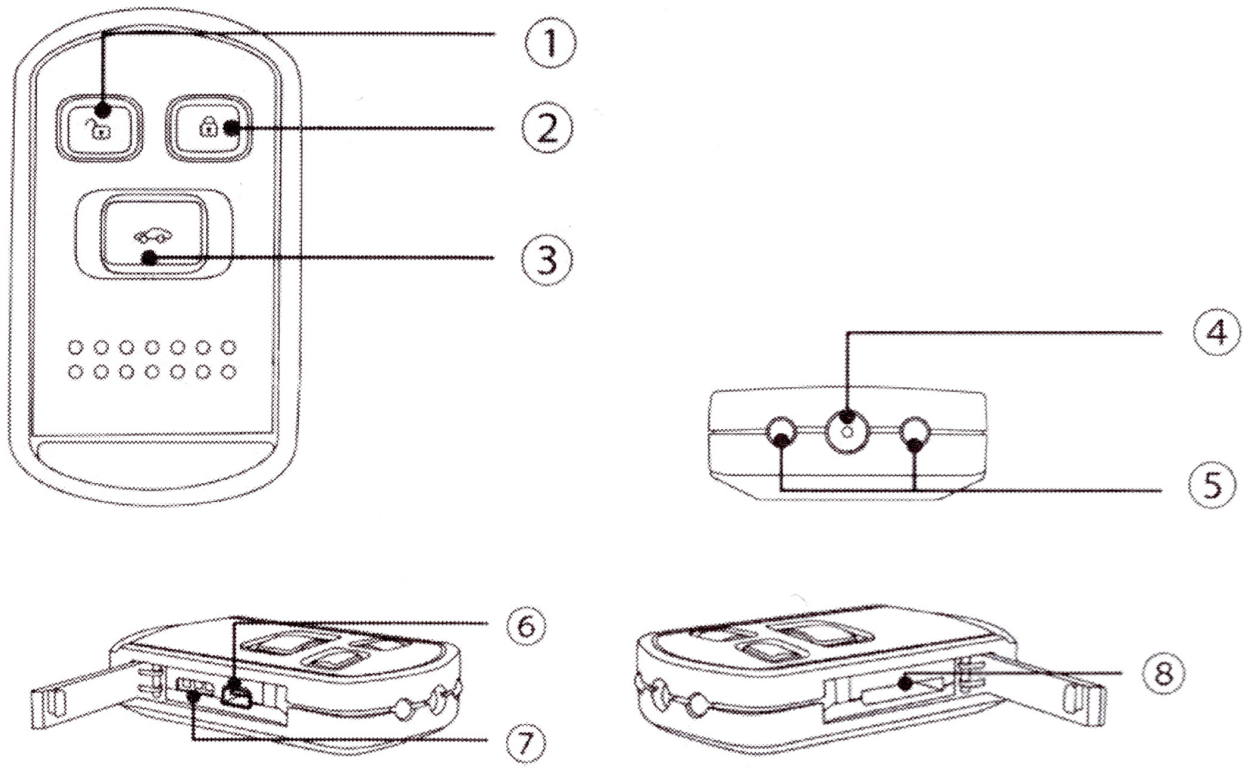

1, Touche : ON / OFF (Touche Entrée)
2, Touche : Mode
3, Touche : ON / OFF LEDs IR.
4, Caméra.
5, LEDs IR.
6, Port USB.
7, LEDs indicateur.
8, Emplacement pour la carte mémoire Micro SD

Charge

La batterie au lithium rechargeable est intégrée à la machine. Pour la première utilisation, commencez par la recharger lorsque le courant passe allumé la machine, il y aura alerte vibrante.
Charge la machine peut être :
1), connecté à la charge de l'ordinateur, utilisez le câble de données USB connecté à l'ordinateur, vous pouvez charger.
2), avec chargeur, câble de données USB et chargeur, puis le chargeur brancher la prise de courant, vous pouvez charger.
Lors du chargement, le voyant rouge clignotant bleu indique charge éteinte, la machine est complètement chargée d'un long feu rouge.

Statut d'alerte vibrante

1, lorsque la machine est allumée / éteinte, la machine émet une alerte vibrante pendant 1 secondes.
2, vidéo : en attente d'enregistrement, démarrer l'enregistrement, enregistrer la vidéo. Alerte vibrante une fois.
3, appareil photo : mode veille de l'appareil photo, l'appareil photo avec succès. Alerte vibrante une fois.
4, un enregistrement séparé : mode veille, démarrage enregistrement, sauvegardez l'enregistrement. Alerte vibrante une fois.
5, détection de mouvement : mode veille et démarrage de la détection de mouvement enregistrer manuellement enregistrer la vidéo. Alerte vibrante de la machine une fois que,
6, lumière de vision nocturne : veilleuses allumées, éteindre la machine 2 alertes vibrantes consécutives.

Les LEDs indiquent l'état de la machine
1, la charge de la batterie est faible: le voyant rouge clignote rapidement et le machine fermé. Le fichier d'enregistrement en cours sera automatiquement enregistrer.
2, la carte mémoire est pleine: le voyant bleu de l'appareil clignote rapidement et éteint, le fichier actuellement enregistré est sauvegardé automatiquement.
3, la machine n'est pas chargée dans la carte mémoire: la machine rapidement tandis que les lumières rouge et bleue clignotent pendant environ 10 secondes puis éteint automatiquement.
4, tout état de veille de mode: tel que la machine a été inactive, sans aucune action. La machine s'éteindra automatiquement après 1 minute.
5, mode de veille vidéo: la lumière bleue va un long feu rouge. Condition de travail de la vidéo, la lumière bleue s'éteint La lumière rouge clignote régulièrement.
6, mode veille de l'appareil photo: la lumière rouge s'éteint lumière bleue. Appareil en état de marche, le voyant rouge est éteint, prenez une photographie lumière bleue clignote une fois.
7, le mode d'attente d'enregistrement: longue lumière rouge et bleue simultanément. Enregistrement de l'état de travail, la lumière bleue clignote en rouge régulièrement.
8, mode d'enregistrement de détection de mouvement: la lumière rouge clignote en bleue lumière. Détection de mouvement enregistrer condition de travail, rouge et les lumières bleues clignotent simultanément.
9, lumière de vision nocturne: lumière jaune allumée.

Vidéo
Appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes après le démarrage. Des lumières rouge et bleu vives au même démarrage, puis la lumière bleue est éteinte un long feu rouge. Ensuite, la machine entre en attente d'enregistrement. A ce moment, appuyez une fois sur la touche Entrée. Ordinaire clignotant rouge, la machine commence à enregistrer le travail. Machine d'enregistrement fonctionne, appuyez sur la touche Entrée une seconde, vidéo les fichiers sont automatiquement enregistrés. Retour de la machine à l'enregistrement en attente. La machine commence à enregistrer le travail, si pas manuellement arrête d'enregistrer. La machine à enregistrer fonctionnera toujours et chaque 5 minutes enregistrent automatiquement un fichier AVI. Jusqu'à la carte mémoire est pleine, aucune électricité ou machine ne sauvera automatiquement le fichier enregistré et arrêté.

Photographier
Démarrez en mode d'attente d'enregistrement. Appuyez sur le bouton de mode une fois la lumière rouge est éteinte, longue lumière bleue brillante, la machine entrer dans le mode veille de la caméra. A ce stade besoin de prendre des photos juste cliquez une fois sur le bouton OK, le voyant bleu clignote une fois pour indiquer qu'un image. Après avoir pris des photos, l'appareil retourne à l'appareil photo en attente.

Enregistrement
Démarrez en mode d'attente d'enregistrement. Appuyez sur le bouton de mode une fois la lumière rouge est éteinte, longue lumière bleue brillante, ce qui signifie dans le mode veille de la caméra, puis cliquez une fois sur le bouton de mode, un longues lumières rouge et bleu vives en même temps. Puis la machine dans un mode d'attente d'enregistrement séparé. À ce point cliquer sur le bouton OK une fois, le voyant bleu clair rouge clignote lentement. La machine commence à enregistrer. Enregistrement, puis cliquez sur le bouton OK une fois pour arrêter l'enregistrement. Retour à la machine enregistrement en attente. Enregistrement du statut du travail, s'il n'est pas arrêté manuellement enregistrement, la machine enregistrera toujours. Et toutes les 15 minutes enregistrez automatiquement un fichier audio. Jusqu'à ce que la carte soit pleine ou la machine n'alimente pas automatiquement le fichier enregistré, et s'éteint.

Détection de mouvement
Machine en mode d'attente d'enregistrement, appuyez une fois sur le modèle économétrique, le voyant rouge clignotant bleu clignotant, ce qui signifie que la machine est en mode d'attente d'enregistrement avec détection de mouvement. Ensuite la caméra comme objets en mouvement observés, la machine va démarrer enregistrement du travail. Dans le statut de travail vidéo besoin d'arrêter l'enregistrement cliquez simplement une fois sur la copie de confirmation. Les fichiers vidéo sont automatiquement enregistrés, pendant que la machine revenait à l'enregistrement avec détection de mouvement en attente. Dans l'état de travail d'enregistrement de détection de mouvement, si pas arrêter manuellement l'enregistrement. La machine continuera à fonctionner et enregistrer toutes les 5 minutes de fichiers vidéo AVI. Jusqu'à ce que la carte soit plein ou sur batterie, la machine économisera le courant, enregistrera des fichiers et s'arrêtera.

Vidéo de charge
Branchez le chargeur d'alimentation, le chargeur est connecté via une ligne de données. Lorsque la machine est allumée, le voyant rouge de la machine clignote. Voyants de la machine clignotant en bleue indique le voyant rouge de charge s'éteint, la machine est complètement chargée longtemps lumière rouge. Fonction de vision nocturne Après le démarrage de la machine, et conditions dans n'importe quel mode. Si besoin d'ouvrir la vision nocturne fonction, seulement besoin d'appuyer longuement sur la touche de vision nocturne. Lorsque la lumière jaune allume la fonction de vision nocturne, dit fonction de vision nocturne déjà ouverte. Lumière de vision nocturne ouverte mode, appuyez longuement sur la touche de vision nocturne pour fermer la nuit fonction de vision. Fonction de vision nocturne : lumières jaune pâle, nuit la fonction de vision a été éteinte.

Fonction caméra PC
Vous pouvez utiliser la machine comme une caméra d'ordinateur. L'opération est: appuyez longuement sur le bouton Mode et connectez le câble USB à l'ordinateur. Après cela, la caméra de l'ordinateur apparaît dans le Poste de travail, maintenant relâchez le bouton Mode et pouvez l'utiliser en cliquant sur l'icône de la caméra.

SORTIE TV
Une fois la machine branchée sur le téléviseur, tournez votre télévision peut être utilisée comme écran de machine. Alors peut machine normale opération vidéo, photos, audio, détection de mobile, etc. Enregistrement l'écran sera affiché sur l'écran du téléviseur.

Eteindre
Après avoir démarré la machine dans n'importe quel mode de fonctionnement, vous devez L'éteindre. Il suffit d'appuyer sur le bouton de l'interrupteur pendant 3 secondes, la LED rouge et les lumières bleues éteintes, éteignez. Si la machine en travaillant dans vidéo ou audio désactivé, le fichier actuellement enregistré est sauvegardé automatiquement.

Réinitialiser
Lorsque l'unité en raison d'opération illégale ou autre inconnue raisons, causant la machine ne fonctionne pas. La machine peut être réinitialisé, maintenez enfoncé le bouton de mode ne lâche pas et puis cliquez à nouveau sur le bouton marche / arrêt. La lumière est éteinte, la réinitialisation. Vous pouvez utilisez le démarrage normal après une réinitialisation.

Changements de l'heure et réglages
L'utilisation spécifique est la suivante :
L'appareil photo connecte l'ordinateur via le mode disque U et crée un Fichier Timerset.txt dans le répertoire racine du disque U. Changer le temps selon le suivant le format, puis débranchez le câble USB et redémarrez. Filigrane RTC date et heure seront écrits dans la machine, si le filigrane n'est pas nécessaire. Le travail est le même. Il y a un espace entre le chiffre et la lettre
1: 20180908142432 Y (avec incrustation de la date et l'heure)
2: 20180908142432 N (sans incrustation de la date et l'heure)

Traitement des déchets
S'il vous plaît prêter attention à la protection de l'environnement, ne pas jeter ce produit. Interdire de jeter ce produit dans un feu parce que il peut exploser.

Paramètres

Articles	Paramètres
Format vidéo	AVI
Codage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1920 * 1080
Fréquence d'image vidéo	30fps
Photographie	12M
Format d'image	JPG
Aspect Ratio	4:3
PC caméra résolution	32O*24O
Logiciel Player	Système d'exploitation ou Mainstream logiciel de lecture audio et vidéo
Systèmes d'exploitations	Windows me/2000/xp/2003/vista; Mac os; Linux.
Heures de travail	100 minutes
Tension de charge	DC-5V
Type d'interface	Mini 8Pin USB
Support de stockage	Carte mémoire Micro SD